

Kettenspiel einstellen

idworx PR, idworx oPinion und GAASTRA 4.E

1. Nur idworx PR und GAASTRA 4.E:

- Kettenkastendeckel an der Hinterradnabe abnehmen



- Kettenkastenvorderseite an u.a. Punkten ausclipsen...



...und etwas zur Seite und dann nach oben schieben





2. Alle Modelle:

- Kettenspiel prüfen.
- Mindestspiel: Kette lässt sich um 1 cm nach oben drücken. Maximalspiel: 2 cm




3. Alle Modelle:

- HR-Schnellspanner bzw. Steckachse auf festen Sitz kontrollieren, gegebenenfalls nachziehen.
- Jeweils am rechten und linken Ausfallende die zwei Schrauben mit 6-mm-Innensechskantkopf zwei volle Umdrehungen lösen.

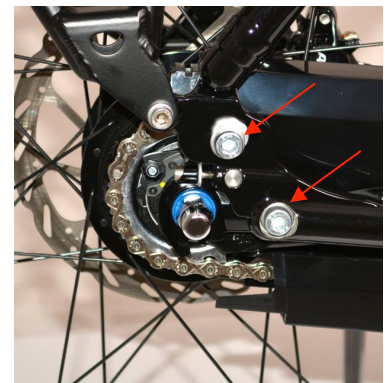

4. Alle Modelle:

- Am antriebsseitigen Ausfallende, die untere dieser beiden Schrauben wieder so weit eindrehen, dass sich das Ausfallende noch verschieben lässt, aber kein Spiel mehr in der Längsführung des Ausfallendes vorhanden ist.

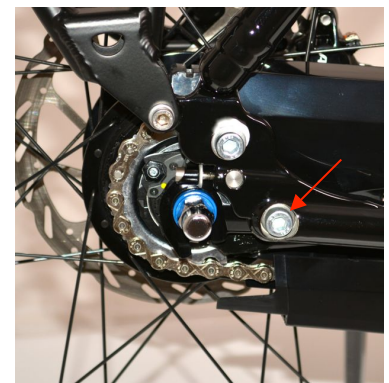

5. Alle Modelle:


- Die Einstellung des Kettenspiels (siehe Punkt 2) erfolgt durch Drehen an der Schraube mit dem 3-mm-Innensechskantkopf, die sich am antriebsseitigen Ausfallende befindet. Drehen der Schraube gegen den Uhrzeigersinn verringert das Kettenspiel.



6. Alle Modelle:

- Die 2 Klemmschrauben mit 6-mm-Innensechskantkopf des antriebsseitigen Ausfallendes in folgender Reihenfolge mit 35 Nm festziehen:

1. rechts unten
2. rechts oben
3. rechts unten
4. rechts oben

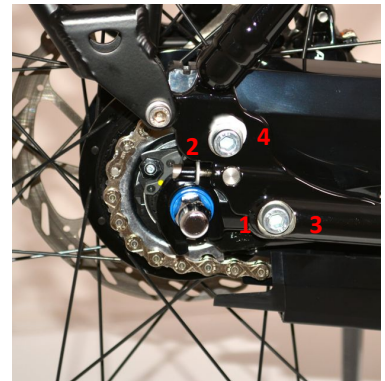

7. Alle Modelle:

- Gehen Sie auf die Nicht-Antriebsseite des Fahrrads. Fassen Sie das Hinterrad mit Ihrer rechten Hand direkt hinter dem Sitzrohr am Reifen, während Ihre linke Hand den Rahmen am Sitzrohr fixiert. Ziehen sie das HR ein paar mal zu sich hin, bzw. schieben es von sich weg. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass sich das linke Ausfallende fluchtend zum antriebsseitigen, bereits fixierten Ausfallende ausrichtet.



- Lassen Sie das Hinterrad wieder los und ziehen dann die beiden Klemm-schrauben mit 6-mm-Innensechs-kantkopf in folgender Reihenfolge mit 35 Nm an:

1. unten
2. oben
3. unten
4. oben

- Kette, wenn notwendig, mit geeignetem Kettenöl schmieren (siehe FAQs auf www.idworx-bikes.de).



8. Nur Idworx PR und GAASTRA 4.E:

- Kettenkastenvorderseite montieren.



- Kettenkastendeckel montieren und mit der Befestigungsschraube an der Unterseite festschrauben.

